


Паровой котёл типа HDK

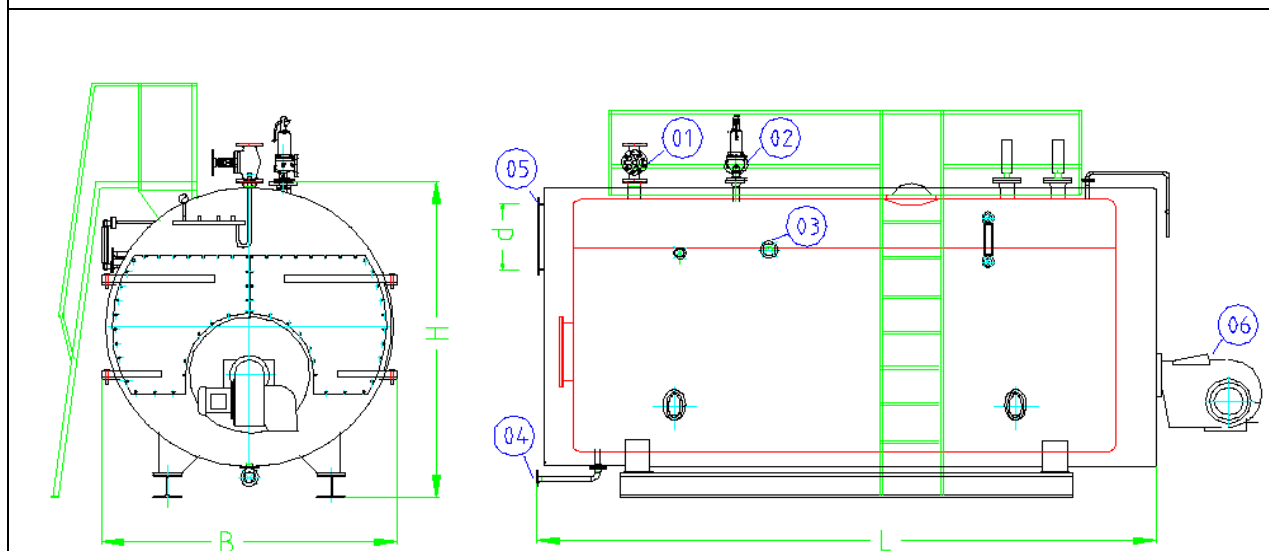

- | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Главный паровой вентиль | 4 | Линия дренажа и продувки |
| 2 | Предохранительный клапан | 5 | Подключение дымохода |
| 3 | Линия питания котла | 6 | Горелка |

паровая / тепловая мощность		L	B	H	Транспортный вес тонн	Полный вес тонн	1	2	3	4	5
kg/h	kW	мм	мм	мм			Ду	Ду	Ду	Ду	мм
300	196	2150	1200	1480	2	2,8	32	20	20	25	200
500	326	2350	1450	1730	2,2	3,1	32	20	20	25	200
800	522	2650	1600	1880	3,2	4,7	40	20	20	25	250
1000	652	2750	1700	1980	3,5	5,2	50	25	25	25	300
1500	978	3050	1900	2180	3,9	6,5	65	25	32	25	300
2000	1304	3700	2100	2380	4,4	7,9	65	25	32	40	400
2500	1630	3700	2200	2480	5,4	9,1	80	32	32	40	400
3000	1956	3950	2300	2580	8,5	14,8	80	32	32	40	450
4000	2607	4700	2400	2680	12,0	19,4	100	40	32	40	500
5000	3260	5150	2500	2780	15,0	24,2	100	50	32	40	600
6000	3911	5150	2600	2880	16,5	26,5	125	50	40	40	600
7000	4563	5700	2700	2980	18,0	30,3	125	50	40	40	700
8000	5205	6100	2800	3080	19,4	33,4	150	65	40	40	700
10000	6518	6800	2900	3280	23,0	49,6	150	65	40	50	800
12000	7822	6850	3100	3480	28,0	54,5	150	65	40	50	900
14000	9126	6850	3300	3630	31,0	54,0	200	80	50	50	1000
16000	10430	7350	3400	3680	35,0	62,8	200	80	50	50	1100

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения в конструкцию, связанные с научным прогрессом в области котлостроения, или изменением норм.